このたびはレンタル無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

1：1 同時通話　特定小電力トランシーバー

VLM-850A 簡単取扱説明書　（おもて面）

1. 無線機の使い方（同時通話）

❶ 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで、
　反時計回りにまわしきります。

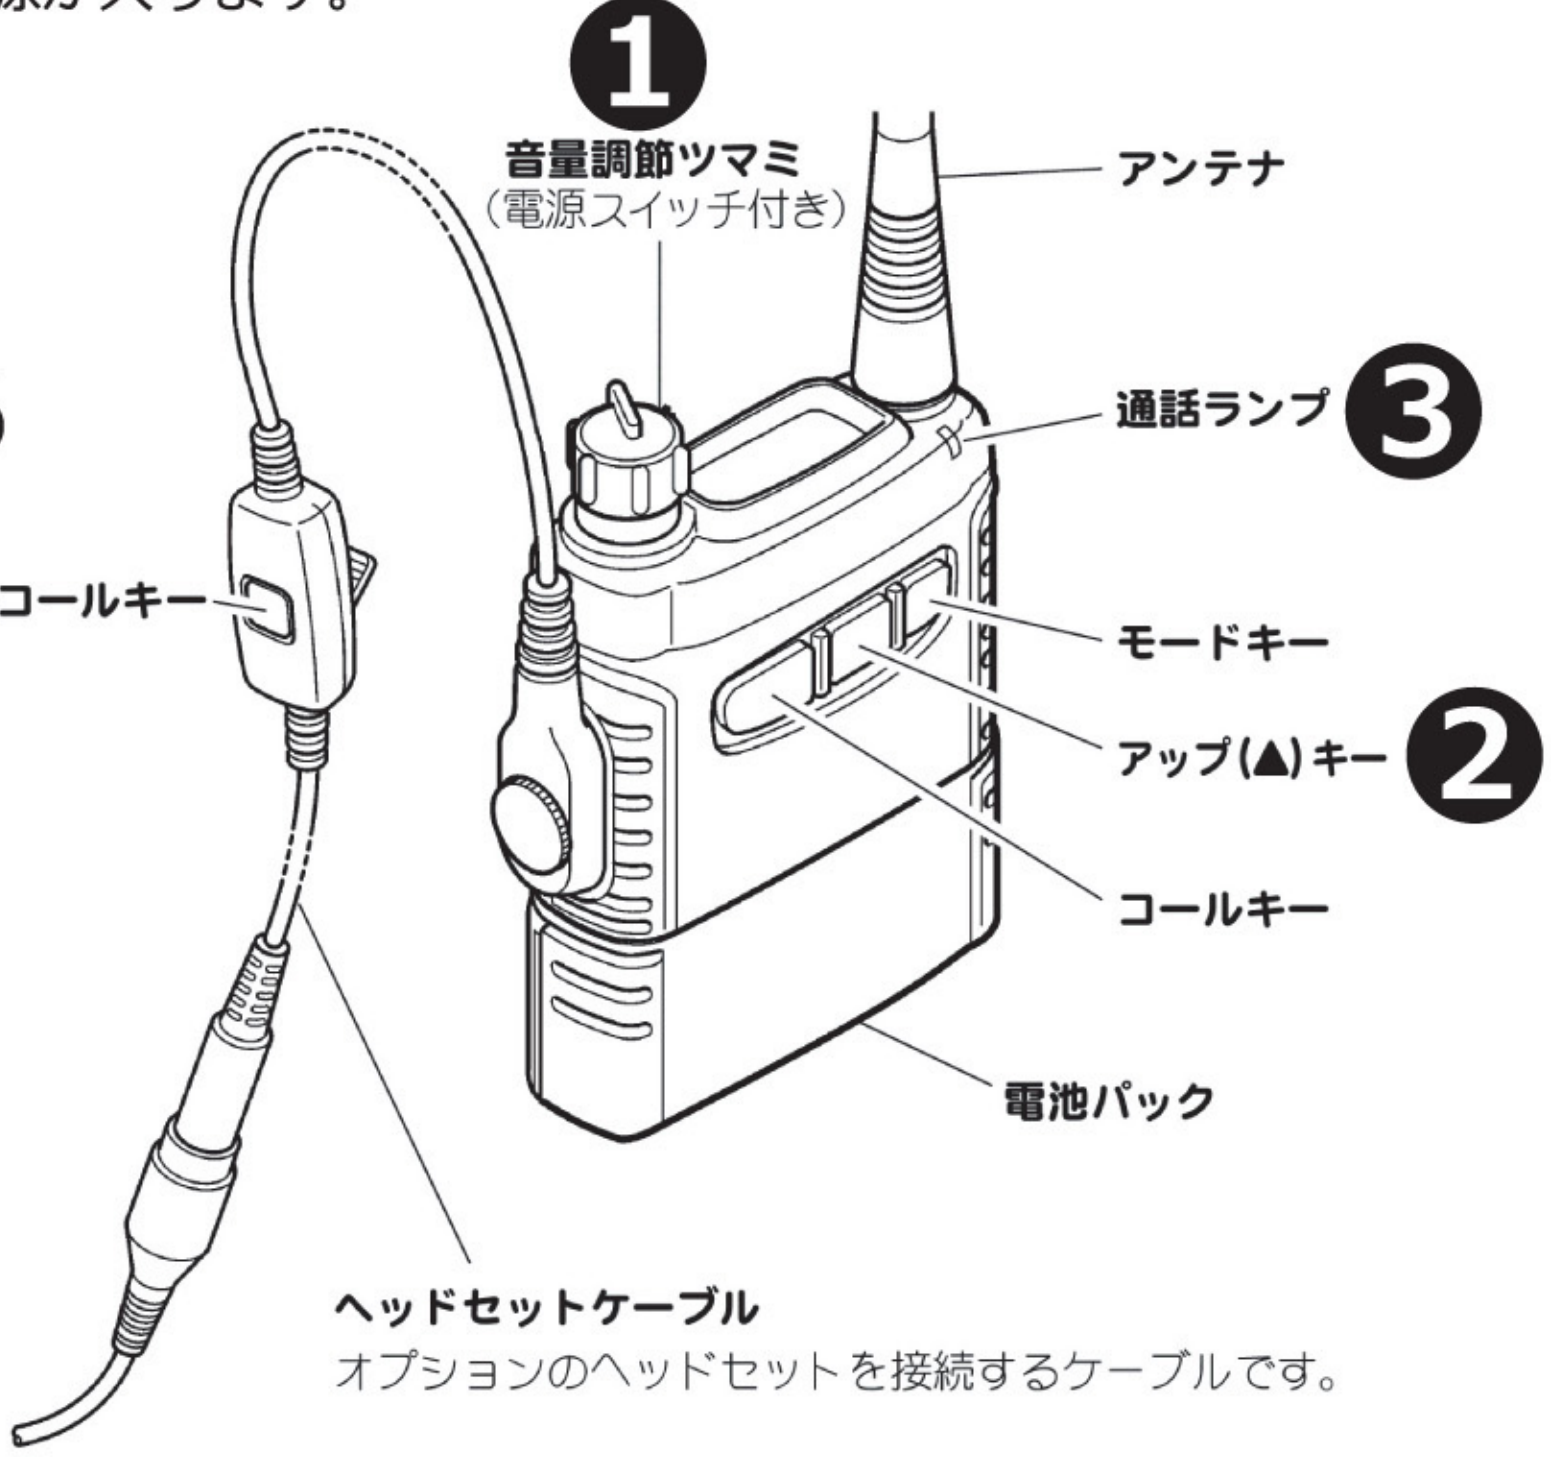

❷ チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは 01 に
設定してあります。

そのままで交信できます。

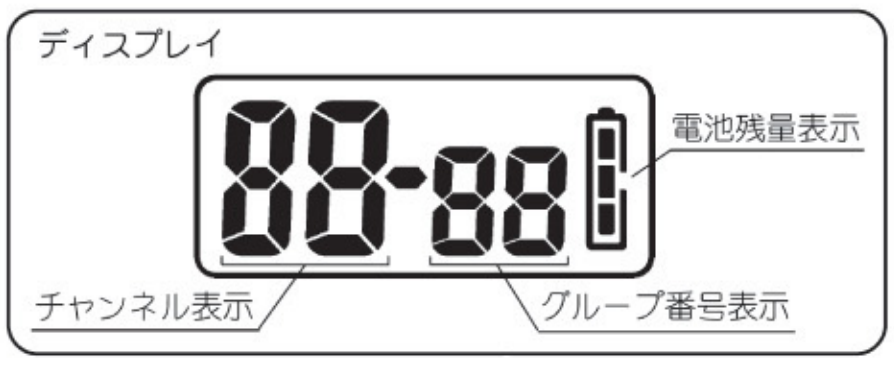

※チャンネルを変更するときは
　アップ（▲）キーを押します。

❸ 通話ランプが オレンジ色に点灯したら、通話できます

タイピンマイク YH-100F の場合は、マイク部の **PTT ボタンを LOCK の位置にして通話**します。

※通話ランプがオレンジ色にならない時は、コールキーを押してください。
※コールキーを長押しすると、通話が終了します。（法令により、通話終了後 2 秒間は通話できません）

クリップ

胸もとのポケットなどに固定してください。

⚠ 注意
クリップを衣類にはさんだ状態で無理に引っ張ると、衣類が切れることがあります。

ポケットや襟などに
はさむ

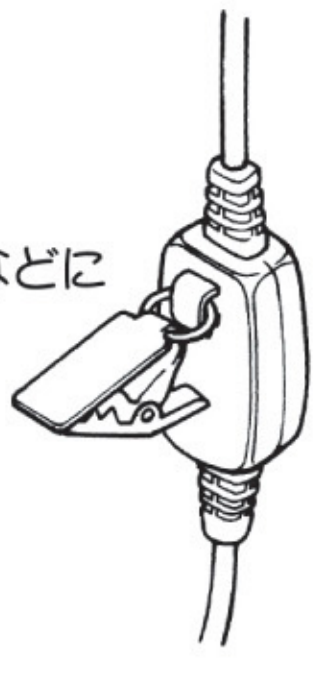

ベルトクリップ

ベルトにベルトクリップを通して
確実に取り付けてください。

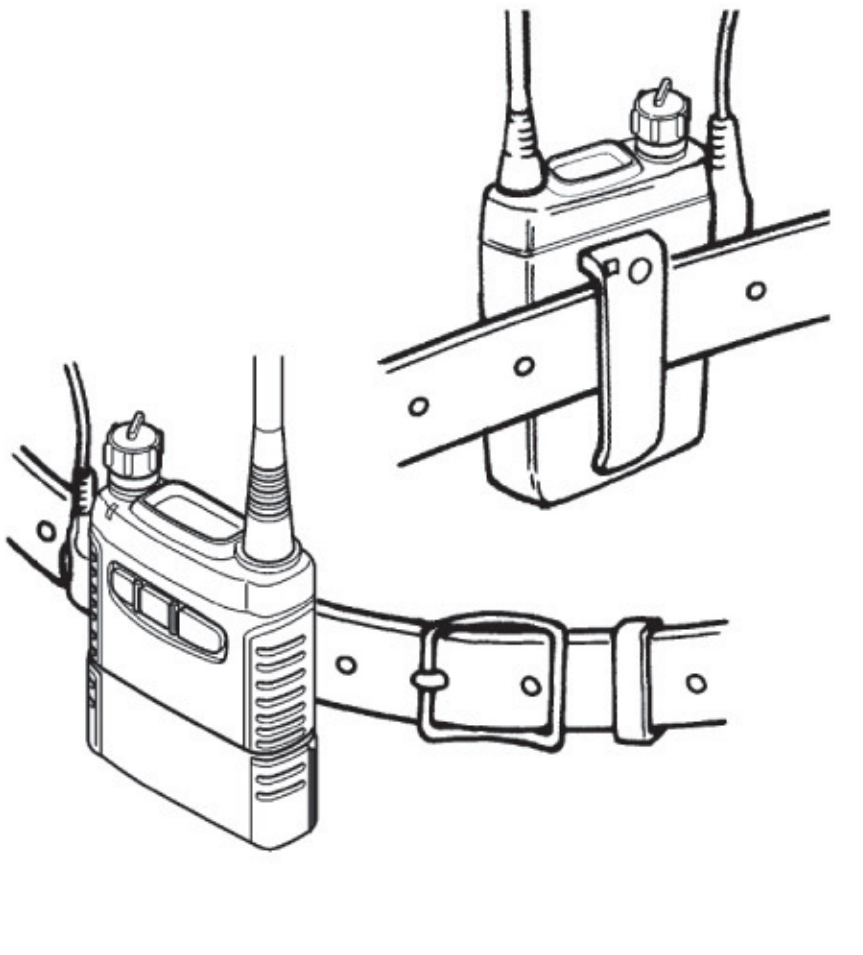

このたびはレンタル無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

1：1 同時通話　特定小電力トランシーバー

VLM-850A 簡単取扱説明書　（うら面）

2. 充電の仕方

満充電で出荷しておりますので、到着後はそのまま
ご利用になれます。バッテリーは約 16 時間もちます。
（交信の頻度により差があります）
残量が減ったら、充電してください。
（充電時間：約 1.5 時間）

※無線機の電源を切ってから
充電器に差し込みます

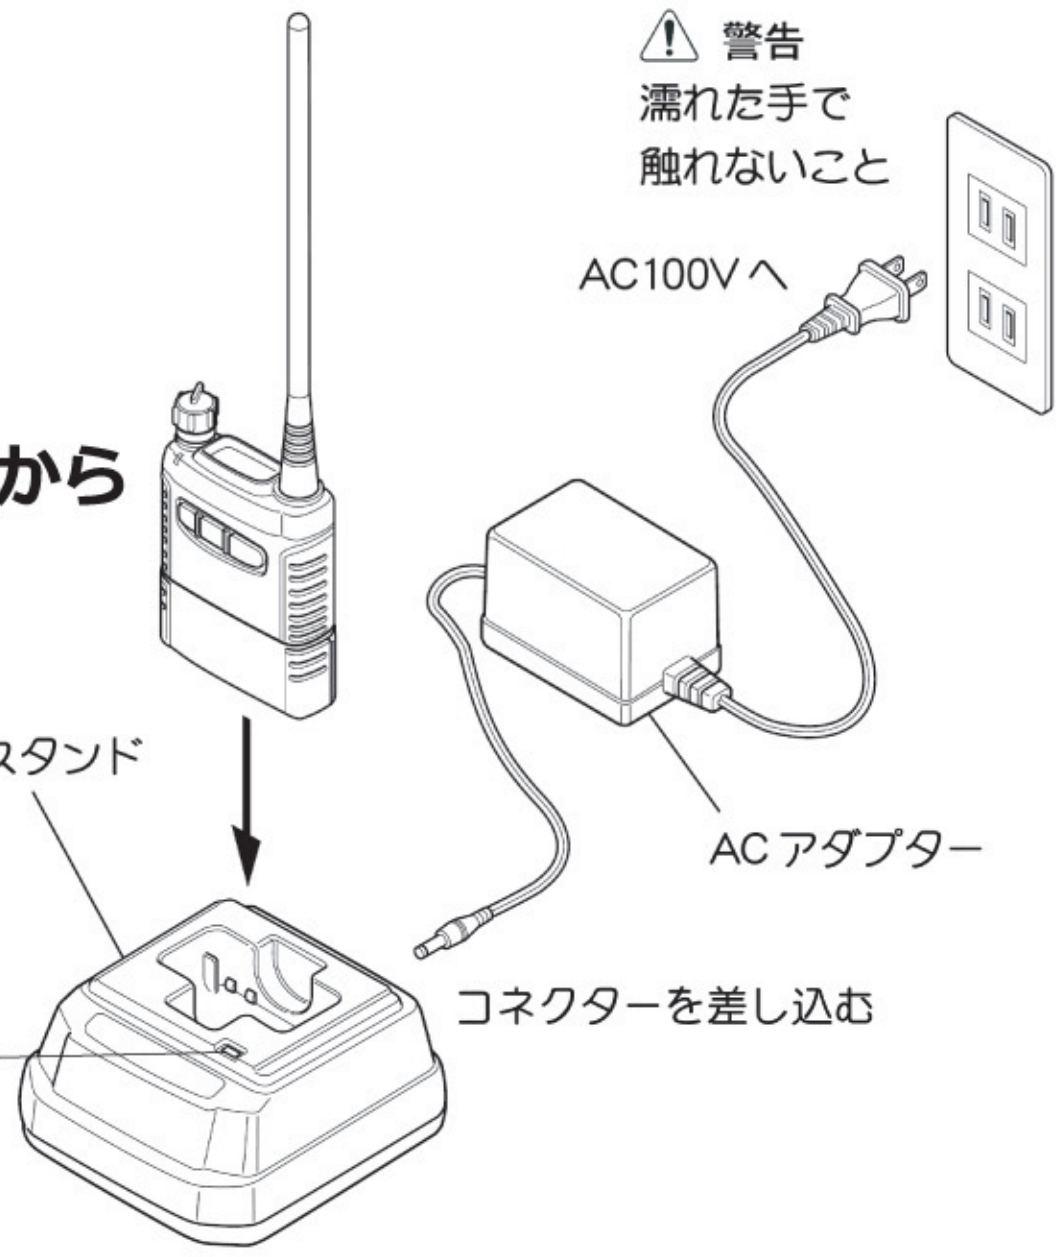

充電ランプ
赤点灯：充電中
緑点灯：充電完了

3. 音が聞こえないとき

うまく通信できないときは、以下の点をご確認ください。

- **チャンネルは合っていますか？**（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- **バッテリーの残量は充分ですか？**（▯や▯の場合は充電してください）
- **イヤホンマイク・ヘッドセットの接続部分はゆるんでいませんか？**
- **相手との距離が離れすぎていませんか？**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 **0120-0380-24**

三和システムサービス株式会社　〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477 福島ビル 3F　**0120-0380-24**